




Receptor y Adaptador Inalambrico Bluetooth[®]

Conociendo a su Dispositivo

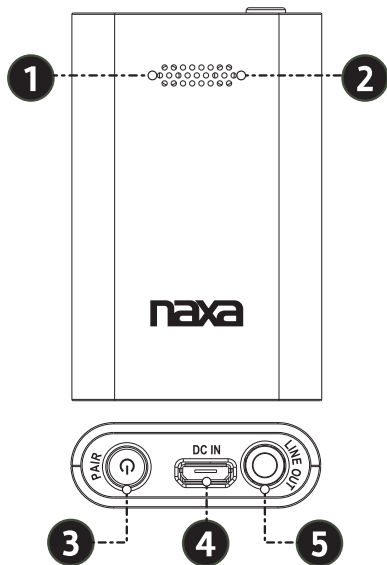

- 1 Indicador de Sincronia
- 2 Indicador de Encender
- 3 Botón de Encender/Sincronia
- 4 Puerto Micro USB de Carga
- 5 Conector de Salida de Linea

Presionar y sostener el botón de encendido/sincronia por aproximadamente 3 segundos para encender o apagar la unidad.

Indicador de Sincronía

Estado	Indicador
Buscando	Destella la luz lentamente
Modo de sincronización	Destella la luz rápidamente
Sincronizado	Se enciende la luz sólida-mente

Indicador de Encendido

Estado	Indicador
Apagado	No enciende
Encendido	Enciende en luz verde
Carga baja	Destella la luz verde

Estado

Cargando

Indicador

Destella la luz roja lentamente

Cargando


Conectar el puerto micro USB de carga de la unidad [4] a través del cable USB (incluido) al puerto USB de la computadora ó de otros dispositivos de carga, para empezar a cargar la batería recargable interna.

El tiempo para cargar la batería completamente es de aproximadamente 2.5 horas. Favor de cargar la batería completamente antes de usar la unidad por primera vez.

Conectando

Utilice el cable de 3,5 mm incluido para conectar la conector de salida de línea [5] con el conector de entrada de línea de un sistema de altavoces u otro dispositivo de audio. Luego, presionar y sostener el botón de Encender/Sincronía (3) para encender la unidad.

Nota: Si la unidad no se enciende, la energía de la batería podría ser demasiado débil. Conecte el cable USB y cargar la unidad durante al menos 3 horas antes de volver a utilizarla.

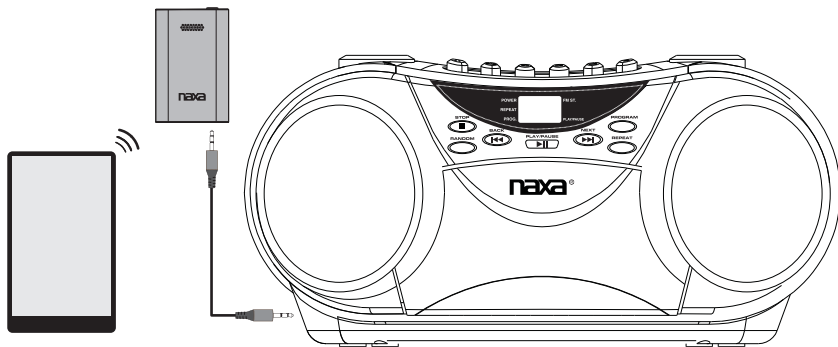

Sincronía (Pairing)

Antes de usar un reproductor inalámbrico con Bluetooth®, se requiere establecer conexión entre el reproductor y la unidad de Naxa. Este proceso es llamado “pairing” (o “sincronía”) y solo se requiere hacerlo una vez. Una vez que los dos dispositivos están sincronizados, estos se conectan automáticamente cuando se detectan cada uno.

Reproductores inalámbricos con función de Bluetooth pueden ser Computadoras personales, Tabletas electrónicas, Teléfonos inteligentes y más. Asegurarse que el reproductor tiene la función de Bluetooth habilitada y que esta ajustado para el modo de búsqueda.

- 1) Presionar el botón de “Encender/Sincronía” (3) para encender la unidad.

- 2) Cuando encienda la unidad NAB-4001, el indicador de Sincronía [1] empieza a destellar lentamente (buscando) y entonces empieza a destellar rápidamente (modo de sincronización).
 - Si el indicador no empieza a destellar rápidamente, presione el botón Encender/Sincronía [3] para colocar la unidad en modo de sincronización.
- 3) Mientras el indicador destelle rápidamente, utilice los botones y controles del dispositivo Bluetooth para seleccionar “NAB-4001”.
 - Si el dispositivo Bluetooth externo requiere una contraseña, ingresar la contraseña predeterminada “0000”.
 - Referirse al manual de usuario del dispositivo Bluetooth externo para instrucciones sobre la sincronía y conexión de dispositivos Bluetooth.

Soporte Técnico

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/

Naxa Electronics

2320 E 49th St
Vernon, CA 90058

www.naxa.com